

**CENTRO DE ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR FAET (C.A.C.F.)**



0800 023 88 22



sacfaet@faetsa.com.br



www.faet.com.br

- EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO.

Importado e Distribuído por:
Dievo Distribuição e Comércio S/A
CNPJ: 08.112.650/0001-30

Fabricado na China

Em virtude das constantes evoluções técnicas, o produto poderá sofrer modificações sem prévio aviso.

FAET
Dulka

CAFETEIRA ELÉTRICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES



FD-CM1

Parabéns e muito obrigado por adquirir a Cafeteira Elétrica
FAET DULKA.

Para garantir o melhor desempenho pedimos a gentileza que você leia
atentamente o manual de instruções.

Garantia

A FAET S/A assegura ao proprietário – consumidor deste produto, garantia pelo prazo de um ano contado a partir da data da aquisição, contra todo e qualquer defeito de fabricação.

Se necessário procure o Posto de Serviço Autorizado FAET mais próximo afim de ser providenciado o conserto.

A FAET declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho for utilizado de maneira incorreta, em desacordo com as instruções de uso, ou se sofrer dano resultante de acidente ou decorrente de caso fortuito ou de força maior e ainda por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria (voltagem), se apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela FAET ou se tiver sido utilizada outras peças que não as originais FAET.

A FAET S/A se obriga a prestar os serviços acima referidos, dentro do prazo de garantia, nas localidades onde mantiver Postos Autorizados FAET.

O consumidor residente em outra localidade ficará, portanto, responsável pelas despesas de passagem ou frete (ida e volta) do produto, para conduzi-lo ao posto de sua escolha, não se responsabilizando a FAET pelos riscos de transporte.

Data da Venda ____ / ____ / ____	Carimbo da loja	Nota Fiscal Nº
Controle de Qualidade	Série	



**Rua Barão de Petrópolis, 347/381
Rio Comprido, Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20251-061**



*Dúvidas, sugestões, reclamações ou
informações sobre assistência técnica.*

0800 023 88 22



sacfaet@faetsa.com.br



Visite nosso site www.faet.com.br

USANDO SUA CAFETEIRA FAET DULKA

- Abra o porta-filtro e retire o filtro permanente para adicionar o café. Adicione a quantidade de café desejada, de acordo com a sua preferência (mais forte ou mais fraco), levando em consideração a quantidade de água utilizada. Se preferir você pode ainda utilizar o filtro de papel. Feche corretamente o porta-filtro
- Coloque a jarra na Base de aquecimento antiaderente. Certifique-se de que a jarra esteja perfeitamente encaixada antes de ligar o produto.
- Ligue o aparelho pressionando o Botão luminoso liga/desliga. A Luz Piloto de aquecimento acenderá, indicando o funcionamento.
- Uma vez concluído o preparo, o café da jarra sobre a base de aquecimento se conservará quente, enquanto a cafeteira estiver ligada.
- O mecanismo corta-pingos evita que o filtro goteje depois da retirada da jarra.
- Após o preparo do café, desligue a cafeteira e retire o plugue da tomada.


PREPARANDO UM DELICIOSO CHÁ

- A cafeteira elétrica Faet Dulka é ideal também para preparar um delicioso chá. Siga as instruções de preparação de café, substituindo o pó de café pelo chá de sua preferência.

PARA MANTER SEU CAFÉ OU CHÁ AQUECIDO

- O seu café ou chá pode ser mantido quente deixando a jarra na Base de aquecimento e a cafeteira ligada. É recomendável deixar o café aquecendo no máximo 30 minutos. Se desejar preparar mais café, desligue o aparelho e aguarde entre 5 e 10 minutos para iniciar novamente o processo.

CONHECENDO SUA CAFETEIRA ELÉTRICA

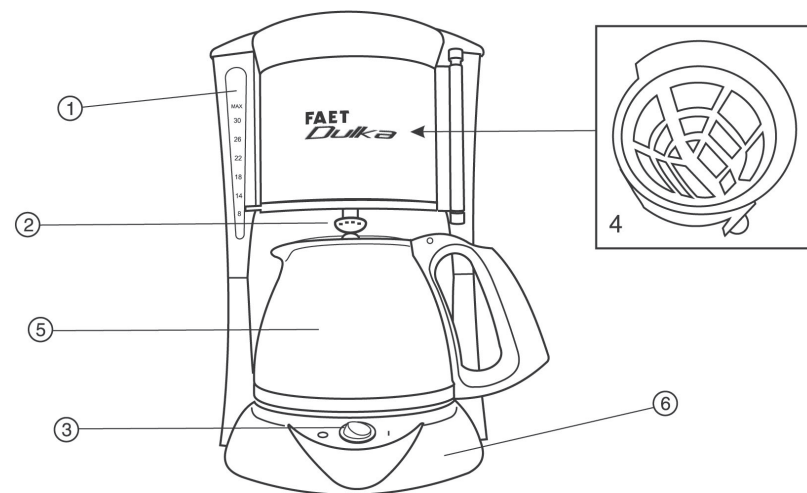

- 1 - Reservatório de água com graduação
- 2 - Sistema Corta-pingos
- 3 - Botão luminoso liga/desliga
- 4 - Porta filtro e Filtro removível
- 5 - Jarra de vidro de 1,4L
- 6 - Base com chapa de aquecimento antiaderente

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Pedimos a gentileza que você leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de ligar e operar o produto.
- Este produto destina-se exclusivamente para o uso doméstico. Sua utilização para fins comerciais ou industriais acarretará na perda da garantia.
- Não utilize a cafeteira elétrica para outro propósito que não preparar café.
- Considere a medida de café conforme descrito nas instruções de operação do produto.
- Verifique se a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica local, antes de proceder à ligação do plugue na tomada.
- Utilize apenas o cabo de energia fornecido para conectar o produto a rede elétrica.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo de energia.
- Sempre segure o plugue para desconectar o produto da tomada. Nunca puxe pelo cabo.
- Desligue o produto da tomada caso não o esteja utilizando (mesmo que por breves períodos de tempo).
- Não enrole o cabo de energia em volta do produto para não danificá-lo.
- Nunca tente transportar o aparelho sustentado pelo cabo elétrico.
- Durante o uso o produto esquentará a altas temperaturas. Não toque nas superfícies quentes do produto para evitar queimaduras. Utilize a alça para transportar o jarra. Não aproxime seu rosto do vapor gerado pela cafeteira elétrica.

USANDO SUA CAFETEIRA FAET DULKA

ANTES DE UTILIZAR A SUA CAFETEIRA ELÉTRICA FAET DULKA PELA PRIMEIRA VEZ:

- Utilize um pano levemente umedecido para limpar a cafeteira e a base de aquecimento antiaderente.
- Lave bem a jarra, o porta-filtro e o filtro permanente com água e sabão neutro. Seque-os bem antes de recolocá-los na cafeteira.
- Antes da primeira utilização faça a cafeteira funcionar só com água em seu nível máximo, sem utilizar café ou filtro de papel.
- Espere por 10 minutos, ou até que todo o ciclo de preparo tenha sido concluído, desligue a cafeteira e jogue fora a água da jarra.
- Repita este procedimento sempre que sua cafeteira ficar muito tempo sem ser utilizada.

PREPARANDO UM DELICIOSO CAFÉ

- Conecte o plugue na tomada. Certifique-se de que a voltagem do aparelho é compatível com a voltagem da rede elétrica.
- Com a cafeteira desligada, levante a tampa do reservatório de água e adicione água fresca de acordo com a quantidade de xícaras de café desejada. Utilize a graduação no reservatório de água para indicação.
- Jamais ultrapasse os limites máximos e mínimos de nível de água indicados no reservatório de água.
- Feche a tampa do reservatório de água.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- Desconecte o produto da tomada antes de proceder a limpeza.
- Inicie a limpeza apenas quando o produto estiver completamente frio. Jamais limpe-o durante ou logo após o seu uso.
- Utilize um pano levemente umedecido para limpar a base antiaderente. Em seguida utilize um pano seco para secar.
- Utilize um pano macio, seco ou levemente umedecido com água, para limpar a superfície externa do produto. Jamais molhe ou coloque o produto embaixo d'água.
- Não utilize palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar o produto.
- Não utilize solvente ou qualquer produto químico para limpar o produto.
- Certifique-se de que a umidade não penetre na resistência.
- A jarra, o suporte porta-filtro e o filtro removível podem ser lavados com água e detergente neutro. Não é recomendável lavá-los na máquina de lavar louças.
- Certifique-se de que o produto está completamente seco antes de ligá-lo novamente.
- Para evitar danos ao produto, certifique-se de que o reservatório está vazio antes de guardar ou transportar.

Atenção

Jamais coloque açúcar, leite ou café no reservatório de seu aparelho, para manter o perfeito funcionamento e não danificar o sistema de ebulição.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não incline ou vire de cabeça para baixo o produto quando conectado a rede elétrica ou em operação.
- A cafeteira não deve estar cheia além do seu nível máximo.
- A tampa do reservatório de água e o porta filtro removível devem estar completamente fechadas durante o preparo do café. Jamais utilize o produto com as tampas abertas.
- Evite acidentes: a) não permita que crianças utilizem ou manuseiem o produto; b) não permita que pessoas que desconheçam seu funcionamento operem o produto; c) não permita animais de estimação próximos ao produto; d) não permita que o cabo de energia encoste a superfícies quentes; e) aguarde o esfriamento completo do produto antes de transportá-lo ou guardá-lo.
- Evite choques elétricos: a) mantenha o produto e o cabo elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares; b) não imergir o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros líquidos; c) não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas; d) não utilize o produto próximo a torneiras, banheiras, chuveiros ou piscinas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão. Sempre deve haver a supervisão de um adulto que saiba operar o produto.
- O uso de acessórios não recomendados ou que não são vendidos pelo fabricante podem causar danos a pessoa ou ao produto, além de perda da garantia.
- Não insira nenhum tipo de objeto nas aberturas do produto.
- Não toque as partes metálicas do produto com facas, anéis ou pegadores de metal.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Para adicionar café, chá ou água durante a operação, desligue a cafeteira e ligue novamente após alguns minutos.
- Não adicionar açúcar ou qualquer outra substância na água ou no reservatório de água, pois isto poderá comprometer a vida útil do produto.
- Não ligar a cafeteira com a jarra fora do lugar.
- Não colocar a jarra ou o aparelho quente em superfícies molhadas ou frias.
- Não reaquecer o café ou chá.
- Não utilize o produto caso você observe danos ao cabo ou mau funcionamento do produto. Neste caso procure imediatamente um posto de assistência técnica **FAET** para que os devidos reparos sejam feitos.
- É comum que produtos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do produto. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no produto.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não realize reparos por conta própria caso o produto apresente problemas técnicos. Apenas um técnico especializado está apto a consertar o produto.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Instale o produto sobre superfícies estáveis, planas, limpas e secas para evitar danos ao produto e riscos de acidentes.
- Certifique-se de que a voltagem do aparelho é a mesma da rede elétrica onde o produto será instalado.
- Não instale o produto próximo ao botijão de gás ou outras fontes de alta temperatura.
- Evite sobrecargas de energia: não ligue o produto com o uso de benjamins ou extensores. A sobrecarga pode danificar os componentes e provocar possíveis acidentes.